SLATE LITE®（スレートライト）

施工要領書

SOGOENZAI

総合園材株式会社

筑紫野営業所　〒818-0054　筑紫野市杉塚３丁目 3-20
TEL 092-924-8989　FAX 092-924-8979　tiku@sogo-e.jp

北九州営業所　〒800-0217　小倉南区下曽根２丁目 1-48
TEL 093-473-8836　FAX 093-473-6300　kita@sogo-e.jp

西福岡営業所　〒814-0032　福岡市早良区小田部５丁目 26-10
TEL 092-822-1221　FAX 092-822-1207　nisi@sogo-e.jp

熊本営業所　〒861-8035　熊本市御領６丁目 2-19
TEL 096-389-4888　FAX 096-389-5545　kuma@sogo-e.jp

http://www.sogo-e.jp

Ⅰ．屋外の施工

１．下地

①適用下地は、コンクリート・コンクリートブロック・セメントボード等。

②下地に不陸がある場合は、左官塗りをして平滑にして下さい。

２．切断

SLATE LITE®（スレートライト）はサンダーや丸鋸、金鋏等で容易に切断できます。適切なサイズに、切断して下さい。切断後切り口を軽くサンドペーパーで擦り、ささくれ部分を落として下さい。

＊粉塵がでるので、必ずマスクとゴーグルを着用して下さい。

３．接着・施工

①接着剤は、一液の弾性タイプを櫛こてを使って下地に 3～5mm 厚で塗りつけて下さい。目地幅は 2～3mm を取って下さい。

＊推奨接着剤：コニシ株式会社製の「ボンドエフレックスタイルワン」、株式会社 INAX 社製の「ワンパックボーイ」等

②当木を当て、木槌で SLATE LITE®（スレートライト）の表面を軽く叩き、下地と SLATE LITE®（スレートライト）の浮きがないようにして下さい。

③接着剤が SLATE LITE®（スレートライト）の四隅よりはみ出して表面を汚す場合がありますので、四隅にマスキングテープを貼って下さい。

マスキングテープを剥がし施工完了。

Ⅱ．屋内の施工

１．下地

①適用下地は、合板・石膏ボード等。

②基本的に施工面が平滑であれば、接着剤で施工できます。

２．切断

SLATE LITE®（スレートライト）はサンダーや丸鋸、金鋏等で容易に切断できます。適切なサイズに、切断して下さい。切断後切り口を軽くサンドペーパーで擦り、ささくれ部分を落として下さい。

＊粉塵がでるので、必ずマスクとゴーグルを着用して下さい。

３．接着・施工

①接着剤はアロンエバーグリップリミテッド社製の「エバーグリップ® スペシャル」を推奨します。「エバーグリップ® スペシャル」を下地と SLATE LITE®（スレートライト）の裏面に、刷毛又はローラーで塗りつけて下さい。塗ってから 10～15 分経つと指で触っても手につかなくなりますので、その頃を見計らって貼り付けて下さい。

＊詳細はメーカーの取扱説明書に従って下さい。

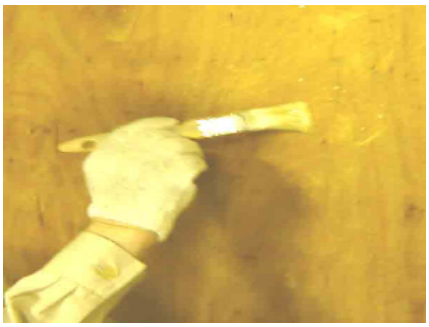

②眠り目地で貼って下さい。壁や床の取り合い部分は 5～10 ㎜の隙間をあけてコーキングを打って下さい。

③当木を当て、木槌で SLATE LITE®（スレートライト）の表面を軽く叩き、下地と SLATE LITE®（スレートライト）の浮きがないようにして下さい。

施工完了。

施工例：

SALEWA
März 2007
BLISTERFREE